

# BULOSAFE

**Glückwunsch! Ihr Büromöbel ist mit Bulosafe, einer fortgeschrittenen Verschlusstechnik ausgestattet.**


Bei der Lieferung ist Ihr Büromöbel geschlossen. Um es zu öffnen müssen Sie erst den Knopf montieren und die Ziffern auf 0-0-0 einstellen.

Stellen Sie den Knopf in die senkrechte Position und drücken Sie ihn auf den hervorstehenden Metallzylinder bis Sie ein Klick hören.

Formen Sie die Ziffern 0-0-0. Sie können nun das Möbel öffnen und schließen.

Offen= der Knopf steht waagrecht.  
Geschlossen= der Knopf steht senkrecht.

Falls Sie keinen persönlichen Code einstellen wollen, behalten Sie die Öffnungskombination 0-0-0. Das Schloss ist in waagerechter Position immer offen und in senkrechter Position immer geschlossen.

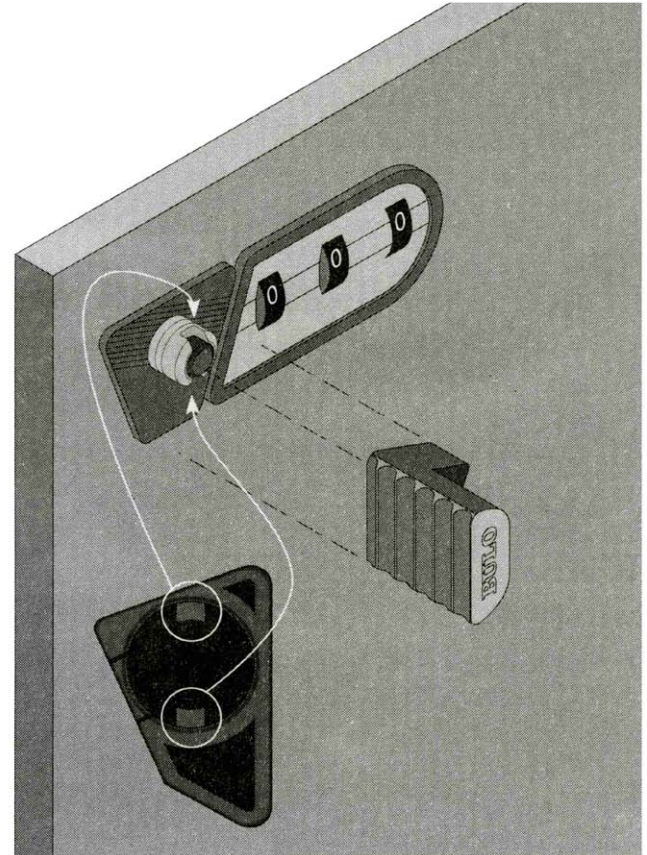

## EINSTELLEN IHRES CODES

1. Stellen Sie die Ziffern auf 0-0-0 (Werkseinstellung)
2. Drehen Sie den Knopf in die waagerechte Position und öffnen Sie den Schrank.
3. Drehen Sie den Knopf senkrecht.
4. Entfernen Sie bei der ersten Einstellung den Klebestreifen. (1)
5. Verstellhebel auf der Rückseite des Schlosses ( mit Kugelschreiber oder ähnlichem) in Pfeilrichtung schieben und festhalten. Zugleich stellen Sie jetzt Ihren persönlichen Code A-B-C ein. (2) Verstellhebel nicht loslassen solange der Code nicht völlig eingestellt ist!
6. Lassen Sie den Verstellhebel los.
7. Eine Vierteldrehung nach rechts (3): Ihre Öffnungskombination ist jetzt eingestellt wobei sich die Zahlenräder automatisch auf 0-0-0 drehen.


### ZUM ÖFFNEN:

- Formen Sie Ihren Code.
- Eine Vierteldrehung nach rechts.
- Der Knopf steht nun waagerecht.
- Öffnen Sie die Tür oder die Schublade.

### ZUM SCHLIEßEN:

- Schließen Sie die Tür oder die Schublade.
- Den Knopf eine Vierteldrehung nach links drehen.
- Der Knopf steht jetzt senkrecht.

8. Falls Sie den Code ändern wollen, brauchen Sie zuerst den existierenden Code einzustellen. Kehren Sie dann zu 5 zurück.

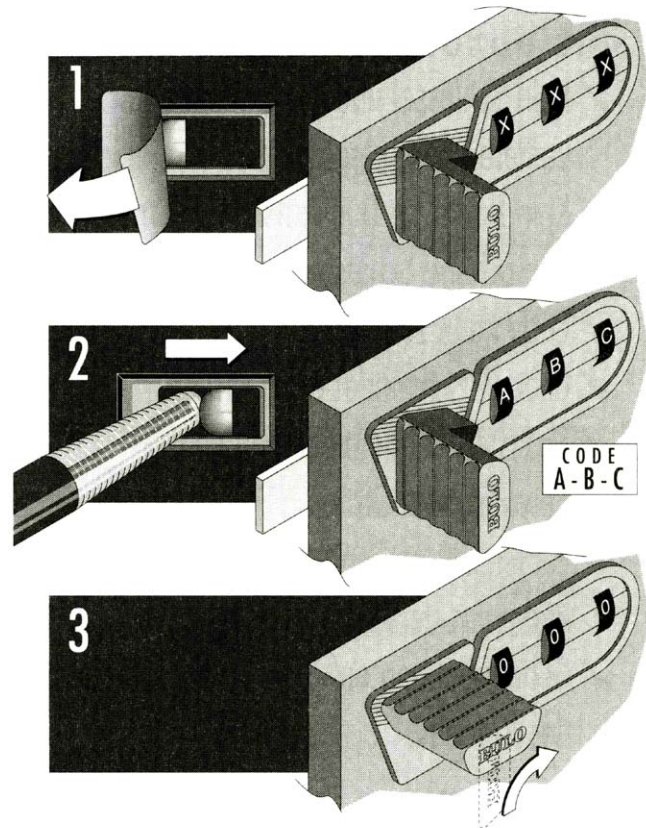

## **DIE BULOSAFE-PLUSPUNKTE**

- Kein Schlüssel und keine Magnetkarte: verlieren oder vergessen ist unmöglich.
- Kein Risiko für Duplikatschlüssel und gebrochene Schlüssel.
- Code kann zu jeder Zeit geändert werden.
- Code verschwindet beim Öffnen.
- Gesichert vor Einbruch und dem gewaltsamen Öffnen.
- Einheitlich: anwendbar auf jedes Mobiliar und jedes Verschlusssystem.
- Geheimhaltung auf jeder Ebene innerhalb des Betriebs.

## **VERSIEGELUNG DES KODES (Option)**

Eine Organisation könnte sich entscheiden für:

- Die Versiegelung Ihrer persönlichen Öffnungskombination.
- Die Auferlegung eines Codes.

Auf diese Weise wird bestimmt wer welchen Schrank öffnen kann und darf.

Ein versiegelter Code kann nur vom Systemverwalter geändert werden.

Zur Versiegelung eines Codes braucht man ein extra Zubehörteil, das ganz einfach, ohne Werkzeug, montiert werden kann. Fragen Sie Bulo oder den anerkannten Bulo-Fachhändler.

## **WELCHE SITUATIONEN KÖNNEN SICH ERGEBEN?**

### **1. DAS BÜROMÖBEL KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN**

Sie können den Knopf nicht umdrehen.

Ursache: Der Knopf steht senkrecht (=geschlossen).

Lösung: Öffnen Sie den Schrank, drehen Sie den Knopf waagerecht und schließen.

### **2. DER KNOPF DREHT IMMER WEITER**

Auch bei dem richtigen Code öffnet sich das Büromöbel nicht.

Lösung: Sie müssen nach rechts und nicht nach links drehen.

### **3. ES GELINGT IHNEN NICHT DEN GEWÜNSCHTEN CODE EINZUSTELLEN**

Die Zahlenräder springen immer wieder auf 0-0-0.

Ursache: Das Schloss ist offen ( der Knopf steht waagerecht).

Lösung: Den Code nach dem Schließen einstellen. In waagerechter Position geht es nicht.

### **4. DAS SCHLOSS KANN NICHT VERRIEGELT WERDEN**

Der Knopf dreht frei auf und zu.

Ursache: Ihre Öffnungskombination ist 0-0-0.

Lösung: Eine andere Öffnungskombination einstellen.

### **5. DER DREHKNOPF STEHT NICHT RICHTIG**

Wenn der Knopf weder senkrecht noch waagerecht steht, wurde die Überlastsicherung aktiviert.

Ursache: Es gab eine Vierteldrehung zuviel.

Lösung: Drehen Sie den Knopf eine Vierteldrehung zurück.

### **6. DER CODE KANN NICHT EINGESTELLT WERDEN**

Der Codehebel lässt sich nicht einstellen.

Ursache: Eine falsche Handhabung

Lösung: Lesen Sie noch einmal gründlich die Code-Einstellung Seite 20.

### **7. ES GIBT KEINEN CODEHEBEL AN DER RÜCKSEITE**

Ihr Code ist versiegelt. Nur ein Sachverständiger

(z.B. Ein Systemverwalter) kann das Siegel aufbrechen.