

BULOSAFE HANDLEIDING

Proficiat! Uw kantoormeubel is uitgerust met een geavanceerde sluittechniek: Bulosafe.


Bij levering is het meubel gesloten. Om te openen dient u eerst de knop te monteren en de cijfers op 0-0-0 te plaatsen.

Plaats de knop in verticale stand en druk die op het uitstekend metalen cilindertje tot u een klik hoort. Vorm de cijfers 0-0-0. U kunt nu het meubel openen en sluiten.

Open: knop staat horizontaal

Dicht: knop staat verticaal

Indien u geen persoonlijke wenst in te stellen laat u de code op 0-0-0. Het slot is nu in horizontale stand steeds open, in verticale stand steeds gesloten.

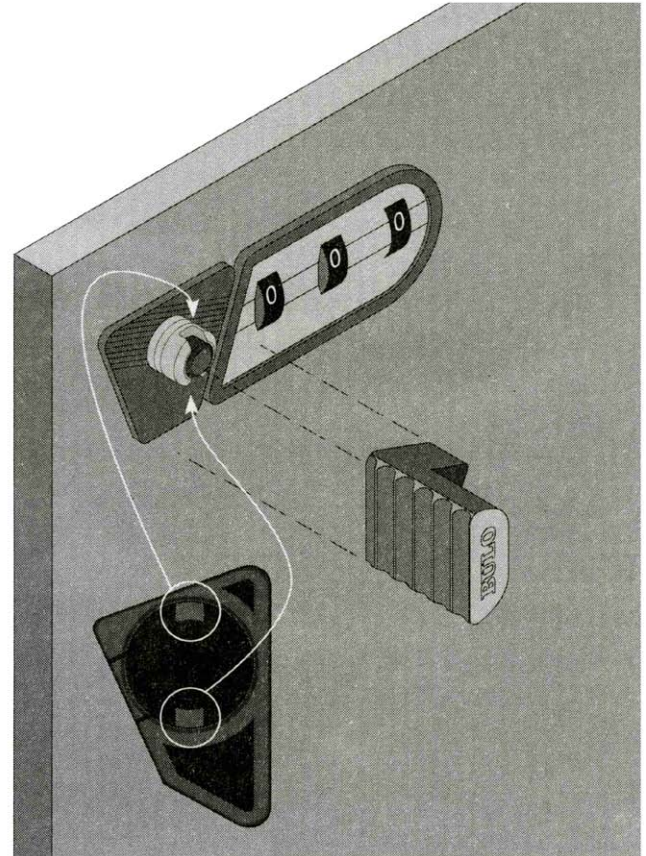

HOE VORMT U UW CODE? (Bij levering is de code 0-0-0).

1. Zet de cijfers op 0-0-0.
2. Draai de knop horizontaal en open de kast.
3. Draai de knop verticaal.
4. Verwijder, bij de eerste instelling, de tape. (1)
5. Duw met de ene hand de pin opzij en vorm, tegelijk met de andere hand de gewenste code (A-B-C) (2). Pin niet loslaten vooraleer code volledig gevormd is !
6. Laat de pin los.
7. Kwartdraai naar rechts: de code is ingebracht en verdwijnt. (3)


OM TE OPENEN:

- Vorm uw code.
- Kwartdraai naar rechts.
- Knop staat nu horizontaal.
- Open deur of lade.

OM TE SLUITEN:

- Doe de deur of de lade dicht.
- Knop kwartdraai naar links.
- Knop staat nu verticaal.

8. Wilt u de code wijzigen? Vorm eerst de bestaande code en herneem dan vanaf stap 5.

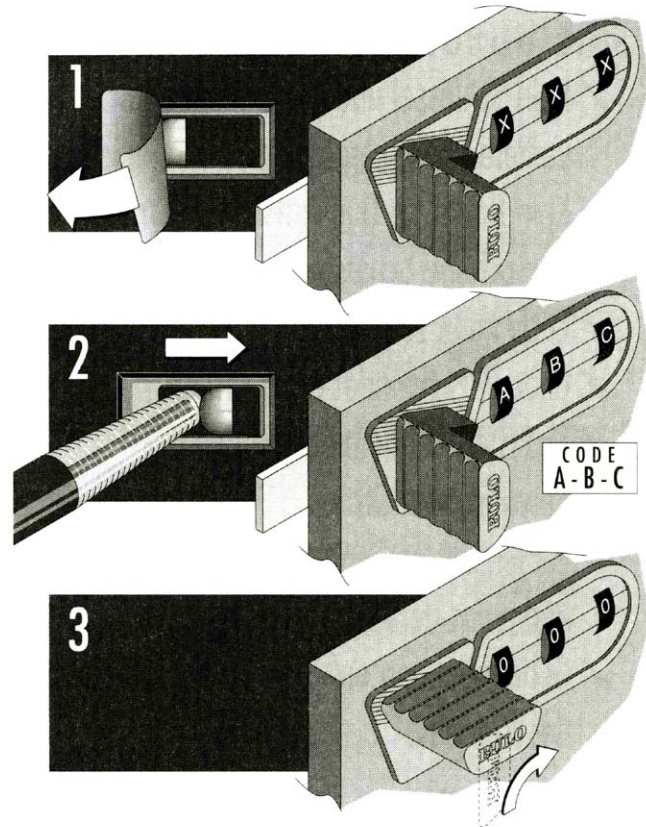

DE BULOSAFE PLUSPUNTEN

- Geen sleutel of magneetkaart: verliezen of vergeten kan niet.
- Geen risico van duplicaatsleutels of gebroken sleutels.
- Code kan altijd worden gewijzigd.
- Discretie: code verdwijnt bij openen.
- Beveiligd tegen misbruik en forceren.
- Geschikt voor elk meubilair en elk sluitsysteem.
- Geheimhouding binnen het bedrijf.

CODE VERZEGELEN (optie)

Een organisatie kan ervoor opteren om:

- uw persoonlijke code te verzegelen
- u een code op te leggen.

Op deze wijze bepaalt het bedrijf wie welke kast mag en kan openen.

Een verzegelde code kan enkel worden gewijzigd door tussenkomst van de systeembeheerder.

Om een code te verzegelen is een bijkomend onderdeel nodig, dat eenvoudig kan worden aangebracht, zonder gereedschap. Raadpleeg hiervoor Bulo of de Bulodealer.

WELKE SITUATIES KUNNEN ZICH VOORDOEN ?

1. SLUITEN VAN HET MEUBEL LUKT NIET

U kunt de knop niet omdraaien.

Oorzaak: Uw knop staat verticaal (=gesloten).

Oplossing: Open de kast, plaats de knop horizontaal en sluit nu.

2. KNOP DRAAIT STEEDS DOOR

Ook bij de juiste code opent het meubel niet.

Oplossing: U moet naar rechts draaien en niet naar links.

3. CODE VORMEN LUKT NIET

Cijferwielletjes springen steeds op 0-0-0

Oorzaak: Slot staat open (knop staat horizontaal).

Oplossing: Code vormen na het sluiten. In horizontale stand gaat dit niet.

4. SLOT VERGRENDT NIET

Knop draait vrij open en dicht.

Oorzaak: Uw code is 0-0-0.

Oplossing: Een andere code instellen.

5. DRAAIKNOP STAAT NIET PRECIES

Indien de knop noch verticaal noch horizontaal staat, werd de beveiliging tegen overbelasting geactiveerd

Oorzaak: Er is een kwartdraai teveel uitgevoerd.

Oplossing: Draai de knop een kwartdraai terug.

6. CODE LAAT ZICH NIET INSTELLEN

Codehefboom laat zich niet instellen.

Oorzaak: Foute handeling.

Oplossing: Lees aandachtig code-instelling.

7. ER IS GEEN CODE-HEFBOOM ACHTERAAN

Uw code is verzegeld. Enkel een bevoegd persoon (bv de systeembeheerder) kan het zegel verbreken.